

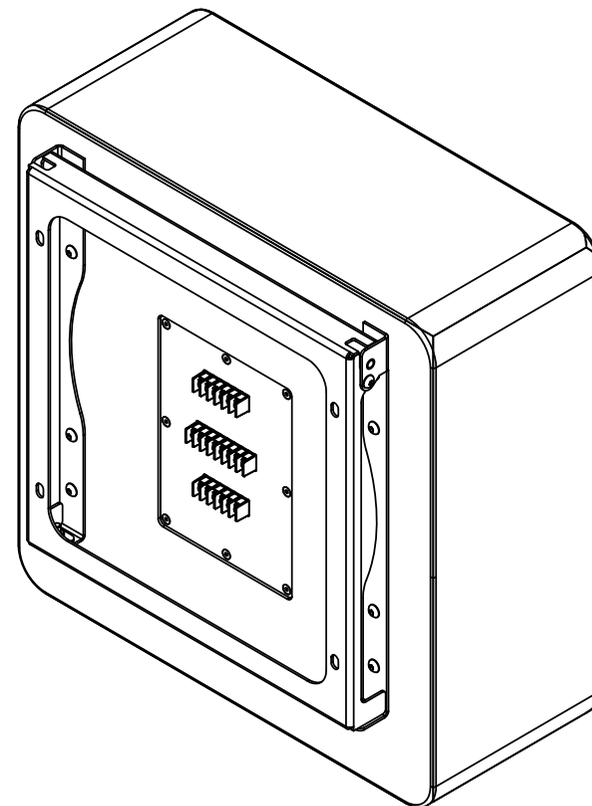
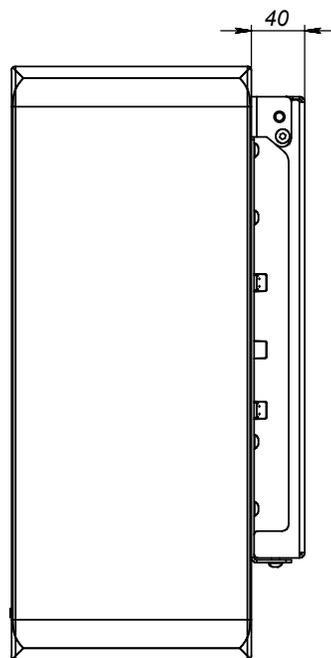




Кронштейн - габаритные размеры

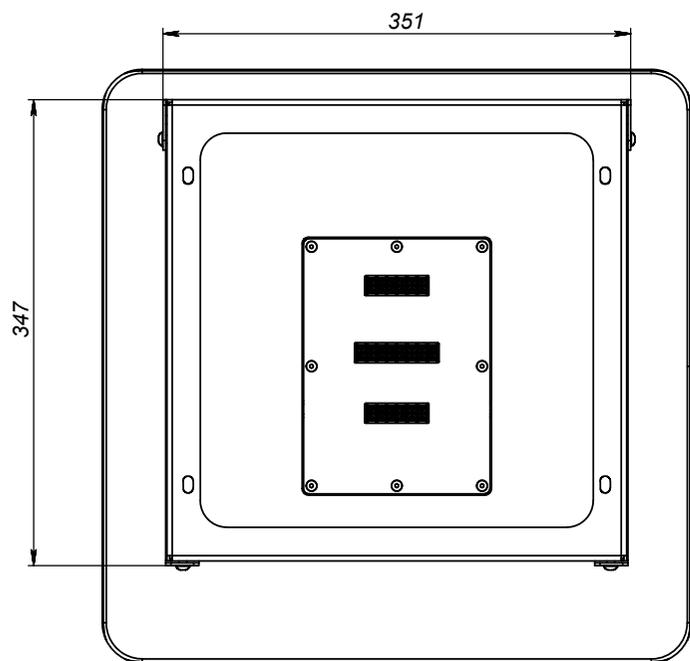

Кронштейн - детализовка


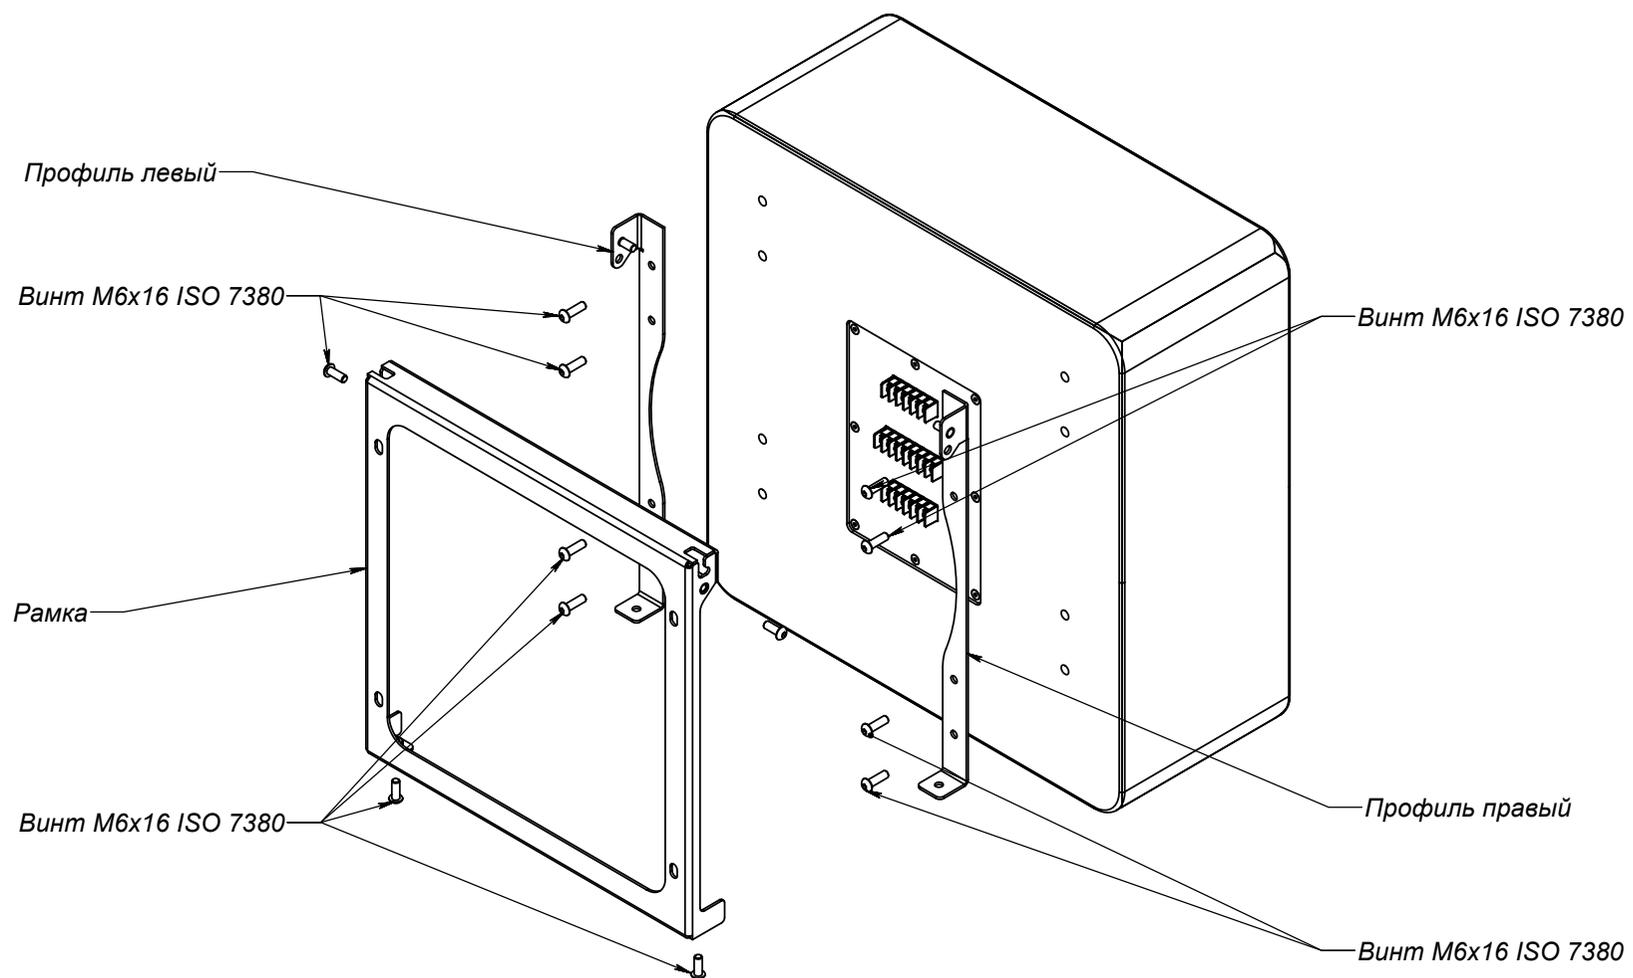


1. Установить на корпус сабвуфера Профиля правый/левый с помощью Винтов М6х16.

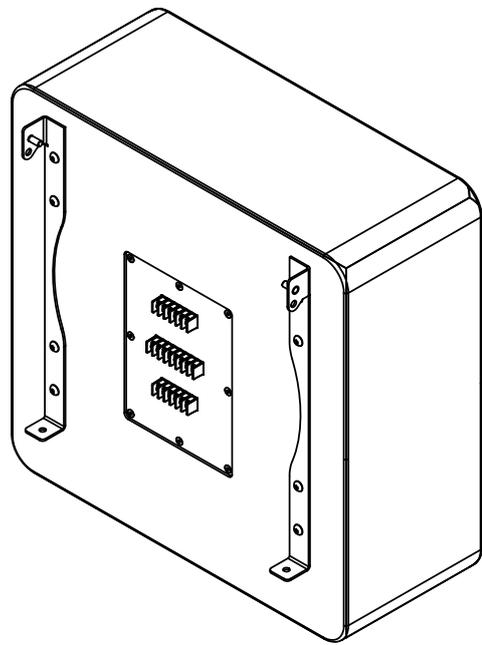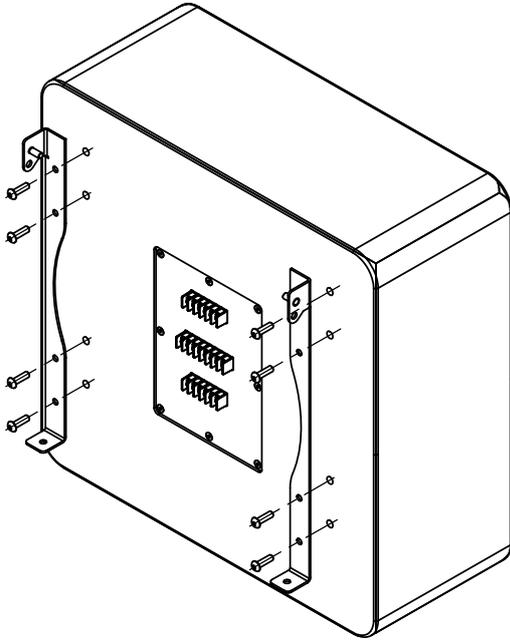

2. Закрепить Рамку на стенную или потолок (крепеж подобрать исходя из материалов, стены или потолка).

3. Навесить Сабвуфер с закреплёнными Профилями правым/левым на рамку.

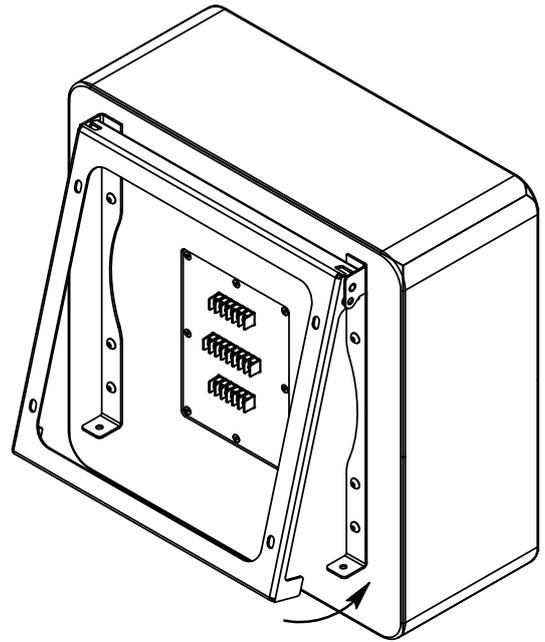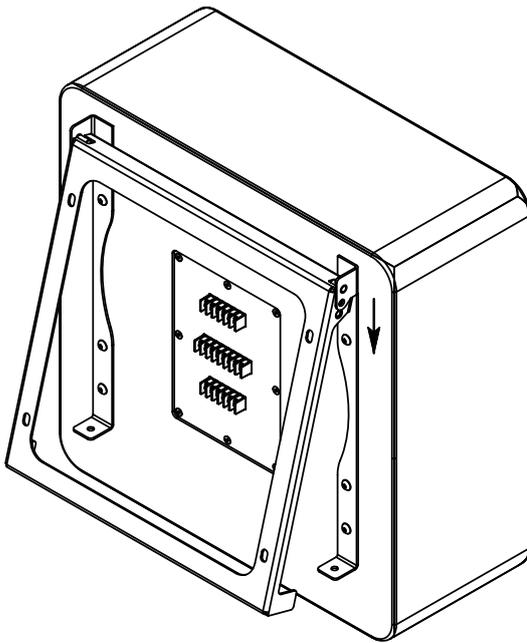

4. Зафиксировать Сабвуфер установленный на Рамку Винтами М6х16 (при креплении на стену достаточно установки только нижних винтов; при креплении на потолок желательно установить 4 винта).

